


Solarzentrale

Heizsystem



Nori-Exzent - Solarzentralen

...und wer sagt dem Kollektorwasser wann und wohin es rinnen soll ?

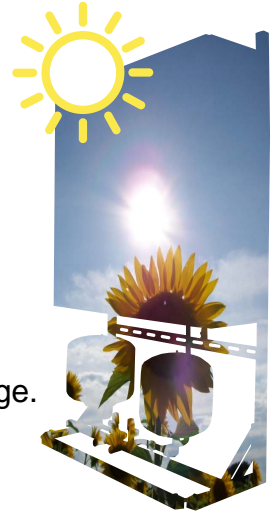

NORI-EXZENT Solarzentralen für alle Solaranlagen!!!

NORI-EXZENT Solarzentralen, das Herz jeder Warmwasser-Solaranlage!

NORI-EXZENT Solarzentralen sind Regiezentrum und Herz jeder Solaranlage.
Diese Solarzentralen regeln

- in richtiger Menge und zur richtigen Zeit -

den Wasserdurchfluss des Sonnenkollektors und verteilen das warme Kollektorwasser an Boiler und/oder Heizung.

NORI-EXZENT Solarzentralen vereinen modernste Technologien mit jahrzehntelanger Installationspraxis und garantieren durch aufeinander abgestimmte Einbauteile wie Pumpen, Regler, Wärmetauscher ect. für größtmögliche Nutzung der Sonnenenergie.

NORI-EXZENT Solarzentralen sind kompakte, blockisolierte, stecker- und anschlussfertige Solar- und Warmwasserverteiler; speziell für die Anforderungen von Warmwasser- Solaranlagen gebaut und werden durch eine selbstoptimierende Solarsteuerung geregelt.
Mit Ausnahme von max. 3 Stk. extern zu montierenden Fühlern sind alle Messpunkte innerhalb der Solarzentrale positioniert, so dass **NORI-EXZENT** Solarzentralen an **kein System** und **keine Marke** gebunden sind und mit **jeder Kollektortype, jeder Boilermarke** und **jeder Systemart** eingesetzt werden können.

NORI-EXZENT Solarzentralen sind verrohrt, verdrahtet, isoliert und programmiert; aufwendige Verrohrungen und Verdrahtungen entfallen.

NORI-EXZENT Solarzentralen reduzieren Planungs- und Montageaufwand auf ein Minimum.

NORI-EXZENT Solarzentralen stehen für verschiedene Anwendungsbereiche zur Verfügung:

...Sonnenenergie ist kostenlos, aber zu kostbar zum Vergeuden:
NORI-EXZENT Solarzentralen nutzen fast jeden Sonnenstrahl!

Eine für Alles

Der Typ WW - PA =

- Mehrkreis-Solarzentrale
ZENTRALMODUL:
+ Boilererwärmung
+ Boileraanhebung
+ Puffererwärmung 50%
+ Puffererwärmung 100%
+ Retourladung
+ Regelung vorprogrammiert



Alles in Einem

Der Typ HZ - TA =

- ERWEITERUNGSMODUL:**
(nur in Verbindung mit Zentralmodul)
+ Anschluss **Heiztherme**
+ Anschluss Zentralmodul
+ Anschluss Heizkreis
+ Thermische Weiche
+ Heizkreismischer
+ Boilererwärmung
+ Retourladung über Zentralmodul
+ Regelung vorprogrammiert



Der Typ HZ - FA =

- ERWEITERUNGSMODUL:**
(nur in Verbindung mit Zentralmodul)
+ Anschluss **Feststoffheizkessel**
+ Anschluss Zentralmodul
+ Anschluss Heizkreis
+ Thermische Weiche
+ Boilererwärmung
+ Retourladung über Zentralmodul
+ Rücklaufanhebung Feststoffkessel
+ Poolerwärmung (optional)
+ Regelung vorprogrammiert

BEZEICHNUNG/TYPE	NORI-EXZENT
Nennwärmeleistung bis (kW)	35
Maße:	
Breite ca. (mm)	1000
Höhe ca. (mm)	1700
Tiefe ca. (mm)	450
Elektrischer Anschluss:	
Nennspannung (V~)	230
Nennfrequenz(Hz)	50
Nennaufnahme ca. (W)	90
für eine Kollektorfläche von ca. (m ²)	30 - 35

